


Montage d'un système PV sur des triangles en aluminium réglables avec des rails

Mise en place des triangles



Insertion des boulons M10

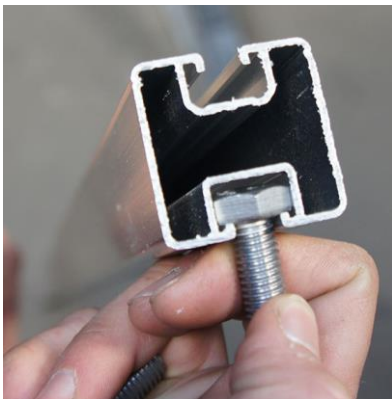

Mise en place du rail : glissez les boulons dans les trous des triangles



Le boulon glisse dans le trou du triangle



Vue, des rails mis en place :



Mise en place des écrous M10




L'écrou est serré en place



Mise en place des clames avec les boulons M8



Boulon M8 serré en place

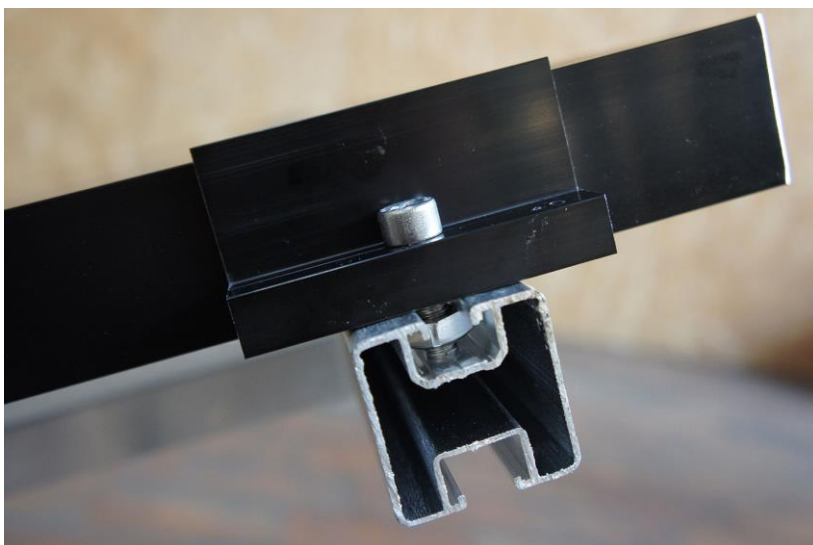

Vue du système monté

